


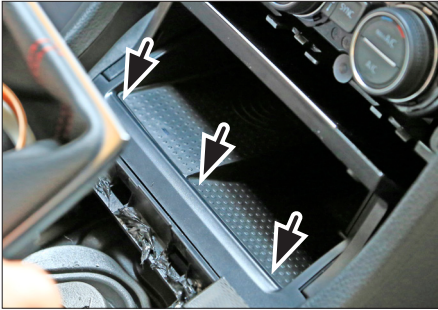


Setzen Sie die Inbay® Gummimatte in das Ablagefach



Bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen

Inbay® ist jetzt einsatzbereit zum drahtlosen Laden Qi-kompatibler Smartphones

(Weiterführende Informationen finden sie im in der beigelegten Inbay® Bedienungsanleitung)

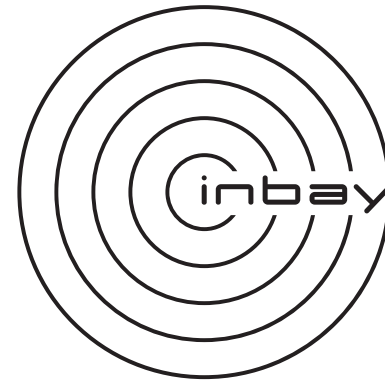

Qi compatible

**Einbauanleitung
Einsatz für VW Golf VII
OEM-Ablagefach**


Artikel-Nr.: 241320-51-1

VW Golf VII 2012->




*Sämtliche Installationsarbeiten dürfen nur durch professionelles Fachpersonal ausgeführt werden.
Der Hersteller / Händler haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden die durch
einen unsachgemäßen Einbau verursacht wurden. Technische Änderungen möglich.*

www.inbay.systems

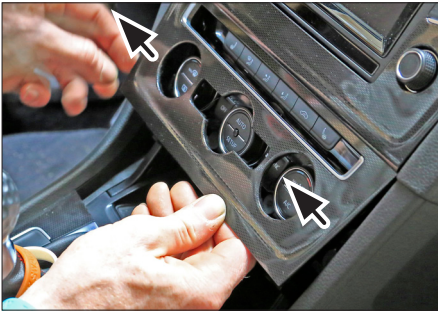


Entfernen Sie die Blende

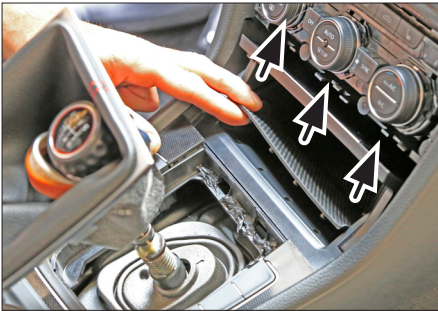

Ziehen sie den Schaltsack über die Gangschaltung

Entnehmen sie die OEM-Gummimatte

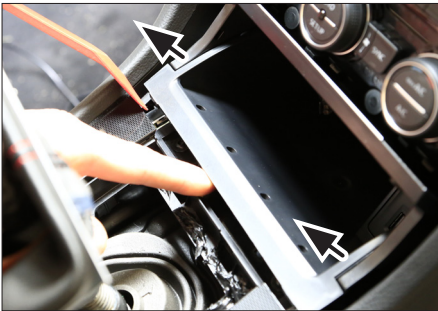

Lösen sie das OEM Ablagefach




Lösen Sie vorsichtig alle Kabelverbindungen

Entnehmen sie das OEM Ablagefach




Bohren sie ein Loch in das OEM-Ablagefach um später das Kabel für die Inbay® Stromversorgung durchführen zu können

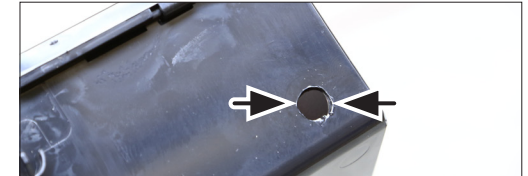


Wählen sie eine passende Stelle im Fhz. zur Stromabnahme.

(Wir empfehlen die Kabel im Zigarettenanzünder)

- rot: +12V
- schwarz: Masse

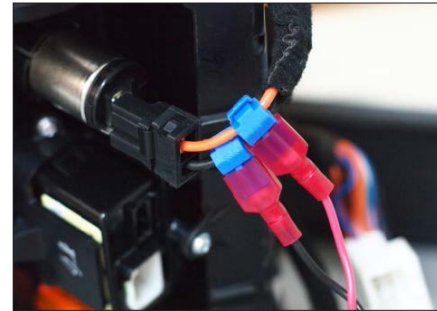

Führen sie das Inbay® Stromkabel durch das Loch auf der Rückseite des OEM-Ablagefachs

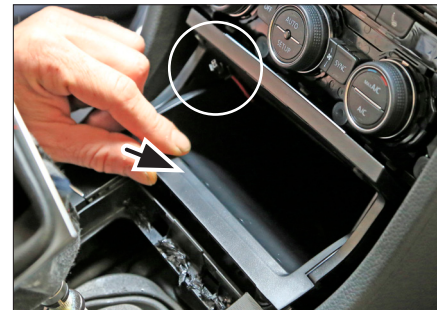

Setzen sie das OEM-Ablagefach wieder ins Armaturenbrett ein. Stellen sie sicher, dass das Stromkabel bis zur im Bild gezeigten Stelle zeigt

